Sharp LC-42LB261U_14-1173_QSG_V4_FR_Final.ai 1 10/20/2014 9:05:58 AM

V4 FINAL FOR PRINT

LC-42LB261U

SHARP

TV DEL de 42 po

Roku ReadyMD

Ce téléviseur est certifié compatible avec le Roku Streaming Stick^MC. Transmet instantanément en continu plus de 1 000 chaînes de divertissement, dont Netflix, Hulu plus, Pandora, entre autres. Connecter le Streaming Stick (non inclus) au port MHL violet sur le téléviseur et en profiter.

CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du *Guide de l'utilisateur* n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez à www.sharpusa.com/manuals/hd.aspx. Rechercher le modèle souhaité et sélectionner **Download Owner's Manual** (télécharger le Guide de l'utilisateur). Le *Guide de l'utilisateur* en ligne s'ouvre.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur?

(pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.

1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran.
2 Insérer l'axe du socle dans le téléviseur.
3 Fixer le socle en utilisant les quatre vis fournies.

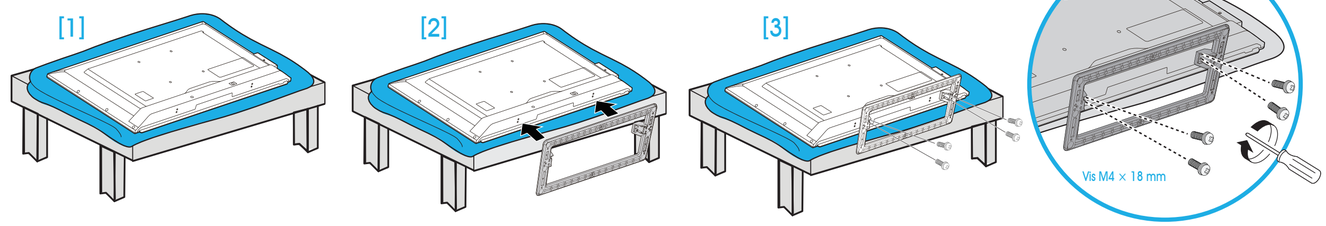

OU

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

Sont nécessaires : une surface souple pour y poser le téléviseur.

1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran.
2 Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

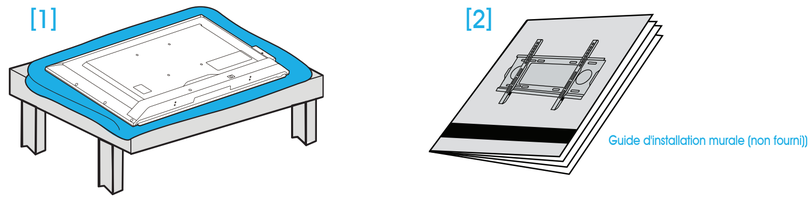

ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Accessoires inclus

Quels sont les câbles disponibles?

Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DU CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique (AV))	
BONNE	Coaxiale vidéo/audio	

Remarque : Il est également possible de connecter un périphérique DVI au téléviseur. Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour toutes instructions sur les connexions.

Caractéristiques

Face avant

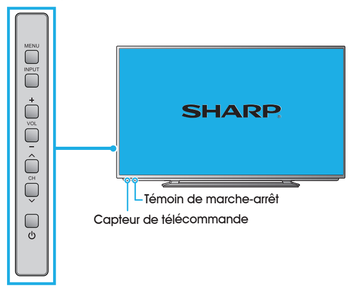

Face arrière

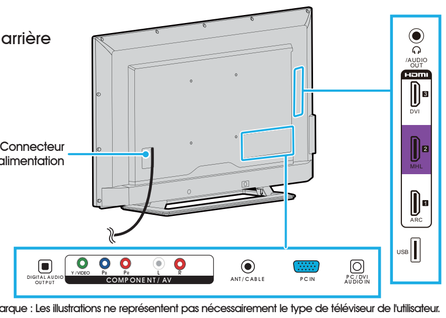

Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux, un Roku Streaming Stick^MC ou un périphérique compatible MHL?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

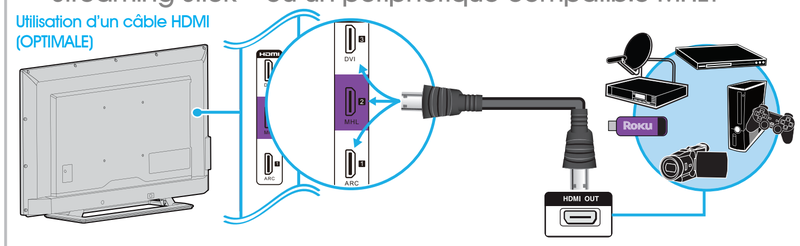

Prises polyvalentes : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise DVI, MHL ou ARC. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique DVI, ARC, compatible MHL ou Roku Streaming Stick^MC pour des informations supplémentaires.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)
- OU -
Utilisation d'un câble AV (BONNE)

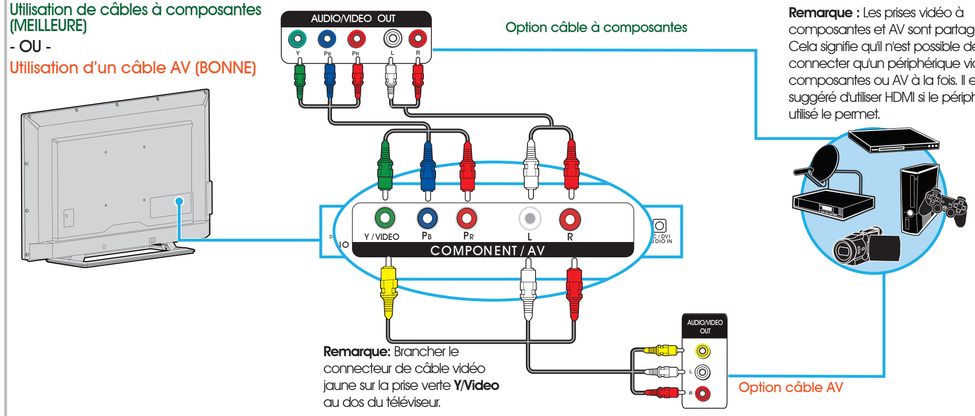

Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou à une prise câble murale?

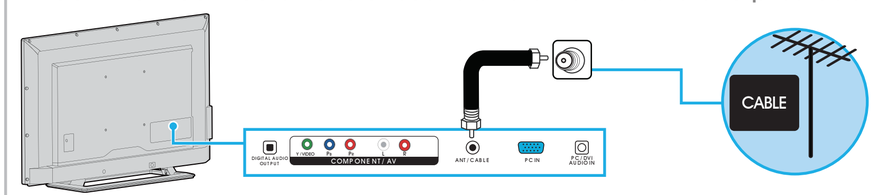

VERSO

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Sharp LC-42LB261U_14-1173_QSG_V4_FR_Final.ai 2 10/20/2014 9:05:59 AM

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO
Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

Utilisation de l'audio numérique

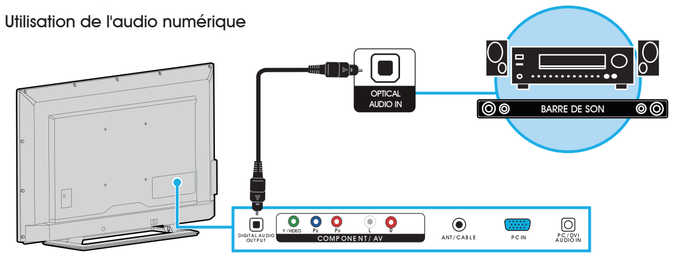

Sur le téléviseur, régler l'option **Digital Audio Out** (Sortie audio numérique) dans le menu SOUND (Son) sur **PCM**.

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

OU

Utilisation de l'audio analogique

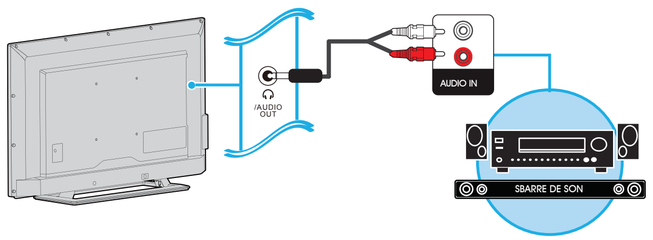

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR
Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle du téléviseur est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

Quand le téléviseur est dans son emplacement :

1. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise AC IN (Entrée c.a.) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.
2. Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles, en faisant coïncider les symboles (+) et (–).
3. Appuyer sur la touche ⏻ (MARCHE-ARRÊT) de la télécommande.
4. Suivre les instructions affichées à l'écran.

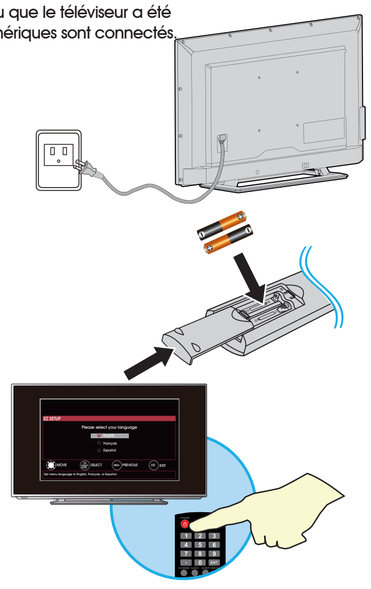

Fonctionnement de la télécommande

Roku Ready[MD] signifie qu'il est possible d'utiliser la télécommande Sharp pour commander le Streaming Stick sans avoir à utiliser une télécommande différente.

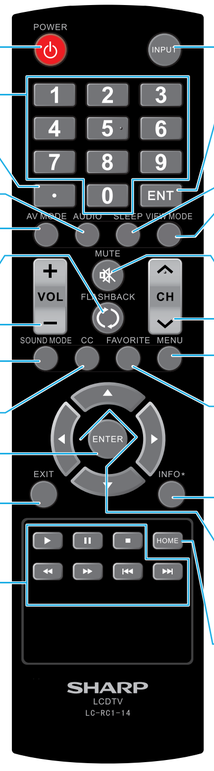

Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Les chiffres.
Pour saisir les numéros de canaux.

.
Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1)

AUDIO
Sélectionner une langue audio, s'il en existe.

MODE AV
Pour sélectionner le mode d'image.

RETOUR ARRIÈRE
Pour revenir au canal précédent.

Volume
Pour modifier le volume.

MODE SON
Permet de sélectionner le mode audio.

CC
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

QUITTER
Téléviseur : pour fermer le menu d'écran.
Roku : pour fermer le menu ou les vidéos.

Commandes multimédias
CEC : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.
USB : pour contrôler le diaporama.
Roku : pour contrôler le film ou l'émission en cours.

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

ENT
Pour aller à un canal après l'avoir sélectionné à l'aide des boutons numériques 0 à 9.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

MODE DE VISUALISATION
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

MISE EN SOURDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Canal
Pour modifier les canaux du téléviseur.

MENU
Pour afficher le menu d'écran.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

INFO *
Téléviseur : pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
Roku : permet d'accéder aux options Roku spéciales quand un Roku Streaming Stick[MC] est branché.

Flèches
Téléviseur : pour se déplacer dans les menus d'écran.
Roku Streaming Stick[MC] : pour se déplacer dans les écrans Roku.

ACCUEIL
MHL : permet d'ouvrir le menu d'accueil du périphérique MHL quand un périphérique MHL est connecté.
Roku : pour accéder à un Roku Streaming Stick[MC].

Quels sont les options de taille d'écran?

Normal : Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).

Zoom : Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.

Panoramique : Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).

Cinéma : Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.

Automatique : Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser.
Remarque : La fonction automatique **(Auto)** est seulement disponible quand le mode de visualisation automatique (Auto View Mode) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activé **(On)**.

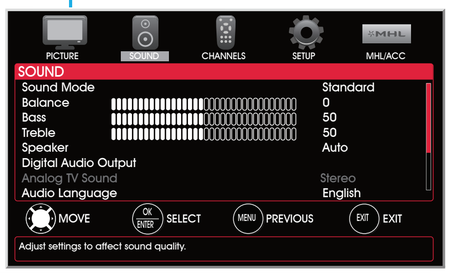

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Sharp fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	004, 014, 019, 022, 028, 081, 127, 236, 251,496
Charter	004, 014, 016, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 081, 0093, 127, 175, 143, 251, 236, 393, 395, 409, 496, 0039, 0093, 0165, 0386, 0491, 0688, 0689, 0851, 1917, 10093, 10165, 10386, 10688, 10851, 10818,11602, 10818, 12360
Comcast	0093, 0165, 10032, 10036, 10093, 10153,10165, 10386, 10398, 10491, 10851, 10854, 11089, 11407, 11602
Cox	002, 008, 049, 050, 051, 052, 070, 071, 072, 073, 098, 102, 107, 139, 166, 167, 179, 0039, 0093, 0153, 0157, 0165, 0220, 0281, 0386, 0398, 0491, 0630, 0688, 0689, 0818, 0851,1004, 1006, 1010, 1022, 1025, 1079, 1093, 1094, 1095, 1100, 1137, 1139
Direct TV	10032, 10036, 10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10281, 10381, 10386, 10491, 10688, 10720, 10818, 10851, 10854, 11089, 11393,11589, 11602, 11917
Dish Network	005, 026, 091, 105, 106, 107, 108, 128, 129, 214, 521, 526, 546, 585, 591, 605, 606, 607, 608, 628, 629, 654, 655, 658, 663, 670 702,739, 740, 741, 803, 835, 965
Time Warner	016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 073, 107, 179, 251, 363, 0026, 0039, 0090, 0091, 0093, 0107, 0129, 0141, 0153, 0157,0165, 0200, 0220, 0224, 0225, 0281, 0386, 0398, 0491, 0688, 0689, 0702, 0818, 0851, 1004, 1006, 1010, 1022, 1025, 1079, 1093,1094, 1095, 1100, 1137, 1139, 1197, 1602
Tivo	0011, 0020, 0025, 0028, 0033, 0034, 0077, 0132, 0151, 0154, 0235, 0236, 0361, 0375
Verizon	342, 0120, 0205, 0518, 0715, 0716, 0878, 3005, 3008, 3021, 3025, 3027, 3073, 3121, 3125, 3132, 3138, 3142, 3206, 3222
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0039, 0093, 0157, 0165, 0386, 0688, 0689, 0818, 10093, 10818, 20048, 20848
Phillips	0002, 0111, 0202, 0224, 0228, 0502, 0509, 0603, 0813, 0907, 0913, 2550
RCA	005, 008, 018, 020, 067, 077, 083, 089, 097, 10093, 10818, 12360
Sony	00093, 00650, 00653, 00818, 01193, 01393, 01659

SHARP®

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.sharpusa.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.
Aller à l'adresse
www.sharpusa.com/manuals/hd.aspx.
Rechercher le modèle souhaité et sélectionner **Download Owner's Manual** (télécharger le Guide de l'utilisateur). Le Guide de l'utilisateur en ligne s'ouvre.

Nous sommes à votre disposition

www.sharpusa.com
Pour le service à la clientèle, appelez le :
855-544-2030

©2014 Best Buy China LTD.
Tous droits réservés. SHARP est une marque de commerce de Sharp Electronics Corporation; utilisée sous licence par Best Buy China LTD.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.